Disque dur, ATA parallèle Instructions de remplacement


Suivez attentivement les instructions contenues dans cette fiche. Dans le cas contraire, vous prenez le risque d'endommager votre équipement et d'annuler sa garantie.

Remarque: Des instructions sont disponibles en ligne à l'adresse http://www.apple.com/support/doityourself/.

Outils nécessaires

- Servez-vous de l'outil fourni ou d'un tournevis cruciforme n° 2, de préférence avec embout magnétisé.
- Un bac à vis ou équivalent pour contenir les vis.

Emplacement de la pièce

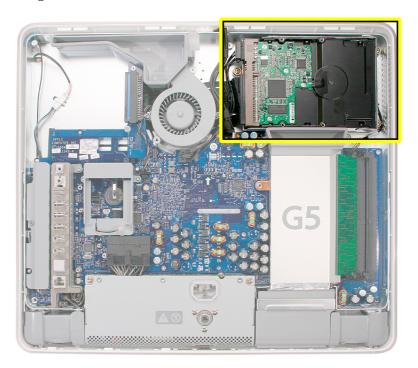

À savoir

- 1. Toutes les vis pouvant être retirées par l'utilisateur sont de couleur laiton. Veillez à ne pas retirer de vis qui ne soient pas de couleur laiton, sous peine d'annulation de la garantie.
- 2. Un tournevis cruciforme coudé en forme de "L" et magnétisé est fourni avec la pièce de rechange.
- 3. Veillez à vous relier à la terre lorsque vous effectuez une opération dans l'ordinateur. Dans cette fiche de procédure, vous apprendrez comment vous relier à la terre.
- 4. Pour débrancher un élément, ne tirez pas sur les fils mais sur le connecteur.
- 5. Evitez la présence de boissons et autres liquides à proximité tandis que vous travaillez sur l'iMac.

Ouverture de l'ordinateur

- 1. Éteignez votre ordinateur en sélectionnant l'option Éteindre dans le menu Pomme.
- 2. Débranchez tous les câbles et le cordon d'alimentation de votre ordinateur.



3. Placez un linge propre et doux sur le bureau ou sur votre ordinateur. En maintenant les bords de l'ordinateur, inclinez doucement ce dernier pour le poser sur son écran (comme indiqué).



- 4. Localisez les trois vis du boîtier (entourées ci-dessous). Soulevez le pied métallique pour localiser la vis du milieu. **Remarque:** Ces vis sont des vis imperdables, ce qui signifie qu'elles s'intègrent à l'ensemble écran et collerette et qu'elles ne peuvent pas être sorties entièrement.
- 5. À l'aide de l'outil fourni ou d'un tournevis cruciforme n° 2, dévissez les trois vis imperdables. **Remarque:** tournez les vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles cessent de tourner. **N'essayez pas de les dévisser au-delà du point d'arrêt.**



6. En tenant le capot arrière par le pied métallique, soulevez-le et détachez-le de l'ordinateur. Placez le capot de côté.




Dépose du disque dur

1. **Important:** Veillez à vous relier à la terre. Touchez la surface métallique (montrée ci-dessous) située à l'intérieur de l'ordinateur pour décharger l'électricité statique.

Avertissement: Veillez à décharger l'électricité statique avant de toucher ou d'installer tout composant à l'intérieur de l'ordinateur. Pour éviter la génération d'électricité statique, évitez au maximum de piétiner une moquette avant d'avoir terminé votre travail et fermé l'ordinateur.




2. Le disque dur est situé dans le coin supérieur droit.

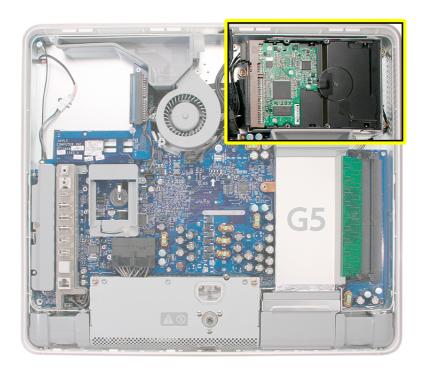


3. Retirez les trois vis du disque dur. Posez-les sur le côté.



4. Débranchez le connecteur noir du côté du disque dur.

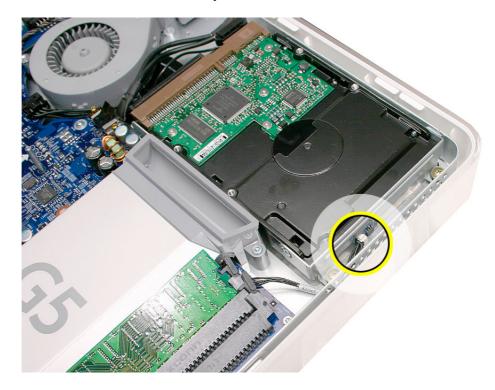

5. Soulevez le disque dur de 2 centimètres environ et débranchez le câble noir du connecteur blanc situé sur le disque dur. **Remarque:** Laissez l'autre extrémité du câble branchée sur la carte mère.

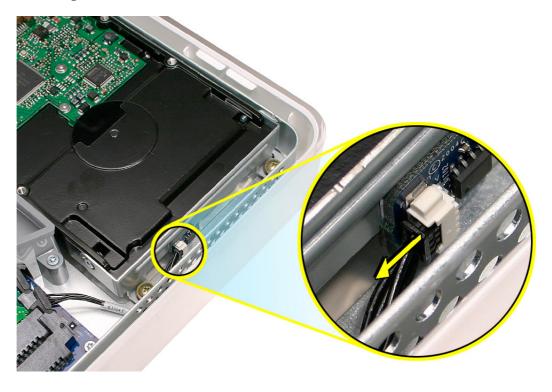

6. Déconnectez le câble d'alimentation et de données du disque dur.




7. Soulevez le disque dur pour le dissocier du midplane. **Important:** Renvoyez ce disque dur à Apple dans l'emballage fourni.




Installation du disque dur de remplacement

- 1. Sortez le disque dur de remplacement de son emballage.
- 2. Connectez le câble d'alimentation et de données au disque dur. Placez le disque dur sur le midplane.

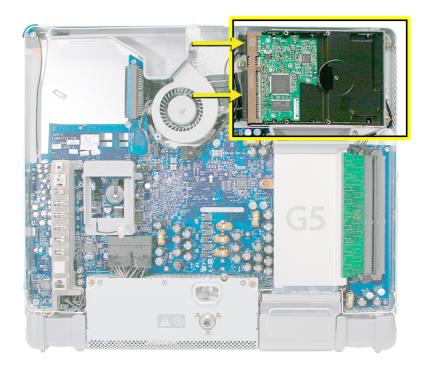

3. Connectez le câble noir au connecteur blanc situé à l'arrière du disque dur.

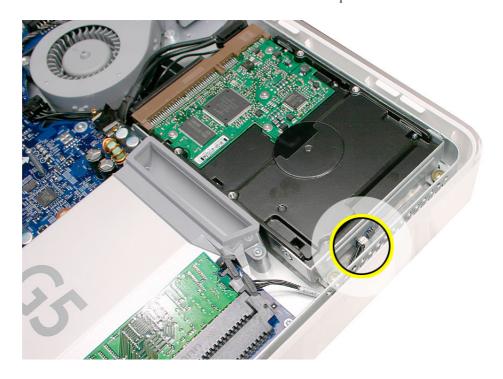

4. Serrez les trois vis du disque dur.




5. Avant de remettre le capot en place, faites passer le câble vidéo noir dans l'espace ménagé à côté du disque dur.



Fermeture de l'ordinateur

1. Replacez le capot de telle façon que les fentes situées dans la partie supérieure du capot coïncident avec les languettes du dessus de l'écran.

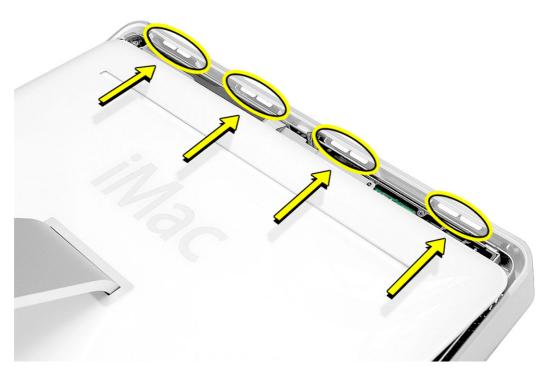

2. Fixez le capot en place en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur l'ordinateur.



3. Revissez les trois vis imperdables en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne les serrez pas excessivement.



4. Reconnectez le cordon d'alimentation à l'ordinateur posé sur son écran et replacez l'ordinateur en position verticale. Allumez l'ordinateur.



Réinstallation des logiciels fournis avec votre ordinateur

Servez-vous des CD d'installation livrés avec votre ordinateur pour installer Mac OS X et les applications fournies avec votre ordinateur, et pour installer Mac OS 9.

Installation de Mac OS X et des applications

Pour installer Mac OS X et les applications qui étaient fournies avec votre ordinateur, procédez comme suit :

- 1. Si possible, sauvegardez vos fichiers les plus importants.
- 2. Introduisez le CD-ROM "Mac OS X Install Disc 1", fourni avec votre ordinateur, dans le lecteur optique.
- 3. Double-cliquez sur "Install Mac OS X and Bundled Software".
- 4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 5. Après avoir sélectionné le disque de destination pour l'installation, continuez à suivre les instructions à l'écran. Il est possible que votre ordinateur redémarre et vous demande d'insérer le CD-ROM suivant, "Mac OS X Install Disc 2".

Remarque: Si vous souhaitez rétablir les réglages d'origine de Mac OS X sur votre ordinateur, cliquez sur Options dans la sous-fenêtre "Sélectionner une destination" du logiciel d'installation, et ensuite choisissez "Effacer et installer".

Installation des applications

Pour installer seulement les applications fournies avec votre ordinateur, procédez comme suit. Mac OS X doit d'ores et déjà être installé sur votre ordinateur.

- 1. Si possible, sauvegardez vos fichiers les plus importants.
- 2. Introduisez le CD-ROM "Mac OS X Install Disc 1", fourni avec votre ordinateur, dans le lecteur optique.
- 3. Double-cliquez sur "Install Bundled Software Only."
- 4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 5. Après avoir sélectionné le disque de destination pour l'installation, continuez à suivre les instructions à l'écran. Il est possible que votre ordinateur redémarre et vous demande d'insérer le CD-ROM suivant, "Mac OS X Install Disc 2".

Remarque: Pour installer iCal, iChat AV, iMovie, iPhoto, iSync, iTunes et Safari, suivez les instructions de la rubrique ci-dessus : "Installation de Mac OS X et des applications".

Installation de Mac OS 9

Si vous souhaitez utiliser des applications Mac OS 9 sur votre ordinateur, servez-vous du CD-ROM "Logiciels supplémentaires et Apple Hardware Test" pour installer Mac OS 9.

Pour installer Mac OS 9, procédez comme suit :

- 1. Si possible, sauvegardez vos fichiers les plus importants.
- 2. Introduisez le CD-ROM "Logiciels supplémentaires et Apple Hardware Test" dans le lecteur optique.
- 3. Double-cliquez sur "Installer les logiciels complémentaires".
- 4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 5. Après avoir sélectionné le disque de destination pour l'installation, continuez à suivre les instructions à l'écran.

Apple Computer, Inc.

© 2004 Apple Computer, Inc. Tous droits réservés.

Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur américaine et les traités internationaux. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable d'Apple.

Apple ne saurait être tenue responsable des erreurs typographiques éventuelles.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
http://www.apple.com

Apple, le logo Apple, Mac, Macintosh et le logo Mac sont des marques d'Apple Computer Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.